

Classes Faixa de Endereços

A – 1.0.0.0 a 126.0.0.0

B – 128.0.0.0 a 191.255.0.0

C – 192.0.1.0 223.255.255.0

D – 224.0.0.0 a 239.255.255.255

E – 240.0.0.0 a 247.255.255.255



Características das Interfaces.

Serial 0 DB-9 MACHO	Serial 1 DB-9 MACHO	Interface Teclado DIN 5 OU PS2	Interface Paralela (CENTRONICS) DB-25 FÊMEA
PINO SINAL	PINO SINAL	PINO SINAL	PINO SINAL
2 - RX 3 - TX 5 - GND 7 - RTS 8 - CTS	2 - RX 3 - TX 5 - GND 7 - RTS 8 - CTS	1 - CLOCK 2 - DATA 3 - NC 4 - GND 5 - +5V	1 - STROBE 2 - DATA 0 3 - DATA 1 4 - DATA 2 5 - DATA 3 6 - DATA 4 7 - DATA 5 8 - DATA 6 9 - DATA 7 11 - BUSY 18-25 - GND

MANUAL DO USUÁRIO

W200 / W300 / W400 / W600

Equipamento:

Nº de série:

Nota Fiscal:

- Comunicação TCP/IP.
- Protocolos: **VT-100**, **STX/ETX** ou **TELNET**.
- Display: **16x2**, **20x4**, **40x2**..
- Interface Paralela Centronics.
- Duas Interfaces Serias RS-232.
- Interface PS2 ou AT.
- Leitor Cartão Magnético ou SlotReader(opcional).
- Fonte de Alimentação 7.5 Vdc 2.5 A.

Cabo Balança Filizola

DB-9 FEMEA	DB-9 FEMEA
2	2
3	3
5	5
7 - 8 (J)	7 - 8 (J)

Cabo Balança Toledo

DB-9 FEMEA	DB-9 FEMEA
2	3
3	2
5	5
7 - 8 (J)	7 - 8 (J)

Instruções de Configuração:

1ª Etapa: Para entrar na configuração:


- Quando o equipamento for ligado, apertar a tecla **"PONTO"** e deixá-la pressionada para entrar na configuração;
- Para pular de opções dentro da configuração, apertar a tecla **"ENTER"**;
- Para mudar as opções dentro de cada função, apertar a tecla **"VIRGULA"**, números ou letras quando for opção onde se requer digitação de numerais ou letras. Ex. SSID ou Senha WEP.

2ª Etapa: Opções de configuração:


- **Tipo de teclado: 16 teclas, Numérico, Qwerty.**
- **Serial 1** – BaudRate(1200, 2400, 4800, 9600, 19200 e 115200), Velocidade, Paridade e Nº de Bits.
- **Serial 0** – BaudRate(1200, 2400, 4800, 9600, 19200 e 115200), Velocidade, Paridade e Nº de Bits.
- **Tipo de cursor:** Nenhum, Fixo ou Piscando.
- **Char Backspace:** 008 ou 127.
- **Char Del:** 027 ou 127.
- **IP Servidor:** ex. 192.168.0.100 – Sempre igual para todos os microterminais que estiverem na mesma rede.
- **IP Automático:** Desligado ou Ligado (DHCP).
- **IP Microterminal:** ex. 192.168.0.10 – Cada microterminal deve ter um IP diferente, para que não haja conflito na rede.
- **Mascara IP:** ex. 255.255.255.0 – Deve ser igual para todos os microterminais e correspondente ao range de rede onde eles estão conectados.
- **Gateway:** ex. 192.168.0.1 – Deve ser igual para todos os microterminais, mas somente será usado, quando a aplicação for via WEB.
- **Timeout Teclado:** ex. 10 – Velocidade de teclas, mas por padrão sempre sai de fábrica com o número 10.
- **Porta Remota:** 0001 até 9999.
- **Mac:** ex. 0004a3000000 – Número físico da placa ethernet.
- **Tipo de Display:** 2x16, 2x40 ou 4x20.
- **Grava Configuração:** Sim ou Não.
- **Modelo Terminal:** 1 - VT-100, 2 – STX/ETX ou 3 - TELNET.
- **PRESSONAR A TECLA "ENTER" NO FINAL.**

MODELOS DE CABOS DE REDE

Desenho ilustrativo sobre a montagem de um cabo UTP (T-568A).

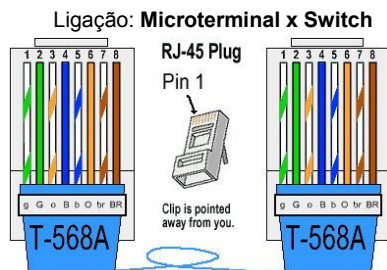

Desenho ilustrativo sobre a montagem de um cabo UTP (Cross Over).

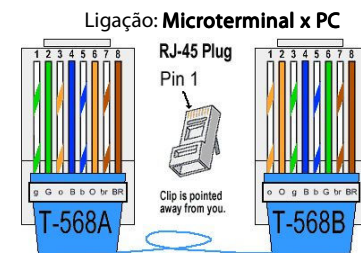

TERMO DE GARANTIA

WILLTECH EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES garante a qualidade deste produto pelo prazo de 12 meses, a partir da data de compra prevista na Nota Fiscal, exceto as avarias produzidas por uso ou manuseio inadequado.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou a consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou de fabricação.

O serviço de reparação ou a substituição será executado, exclusivamente, nas dependências da **WILLTECH EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES**.

Esta garantia perde sua validade automaticamente se o produto tiver sido desmontado, alterado ou consertado por qualquer outra pessoa ou empresa, que não a nossa oficina autorizada ou ainda se tiver um lacre de garantia violado.

Será de responsabilidade do comprador:

- ✓ Apresentação de Nota Fiscal de venda;
- ✓ Anexar à Nota Fiscal, termo descritivo dos defeitos apresentados;
- ✓ Enviar os equipamentos devidamente embalados;
- ✓ Os custos de envio, Ida e Volta.

Essa garantia perde a eficácia, nos seguintes casos:

- ✓ Utilizar os produtos fora das especificações;
- ✓ Acidentes, mau uso e desgastes de partes consumíveis;
- ✓ Sofrer qualquer alteração, modificação ou adaptação, sem consentimento expresso da Willtech Equipamentos e Soluções;
- ✓ Assistência técnica e/ou manutenção, através de terceiros não autorizados pela empresa Willtech Equipamentos e Soluções;
- ✓ Alteração ou violação do nº de série;
- ✓ Eventos de natureza ou oscilação de energia elétrica.